


AirKey

Kurzanleitung



Smartphone anlegen und registrieren

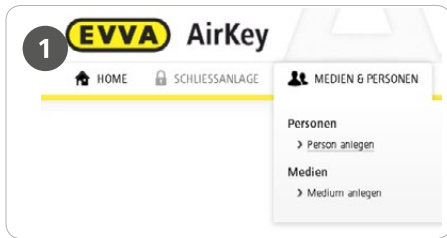


Wählen Sie in der Onlineverwaltung im Hauptmenü **Medien & Personen > Person anlegen**.



Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Klicken Sie auf **Speichern**.



Wählen Sie in der Onlineverwaltung im Hauptmenü **Medien & Personen > Medium anlegen**.

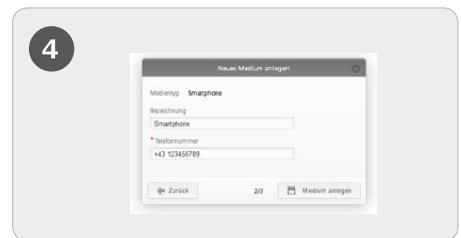


- Wählen Sie als neues Medium Smartphone und klicken Sie auf **Weiter**
- Geben Sie anschließend die Bezeichnung und Telefonnummer des Smartphones ein
- Klicken Sie auf **Medium anlegen**




Hinweis


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Smartphone anlegen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.8 Smartphone anlegen**

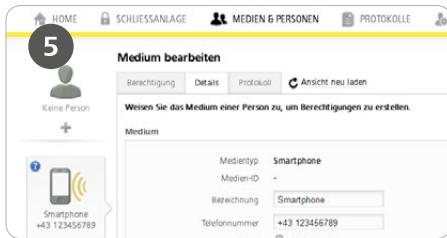


- › Sie befinden sich nun in den Details zu diesem Smartphone
- › Klicken Sie bei der Anzeige **Keine Person** auf das Symbol +
- › Wählen Sie die gewünschte Person aus und klicken Sie auf **Weiter**
- › Klicken Sie auf **Person zuweisen** um den Vorgang abzuschließen

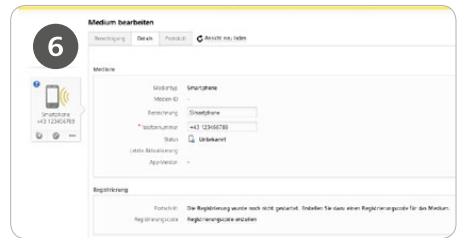


- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details**
- › Klicken Sie auf **Registrierungscode erstellen**
- › Im Bereich Registrierung wird nun ein gültiger Registrierungscode mit seinem Ablaufdatum angezeigt

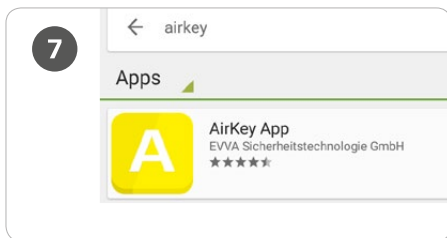

Installieren Sie die AirKey-App auf Ihrem Smartphone (zu finden im Google-Play-Store).

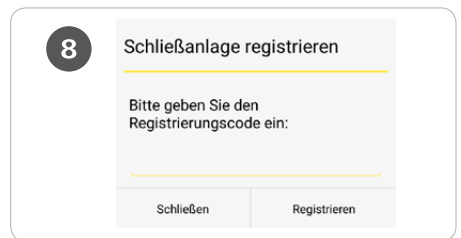


Damit das Smartphone registriert werden kann, muss zunächst der Disclaimer in der AirKey-App bestätigt werden. Anschließend wird der eben erstellte Registrierungscode eingegeben.

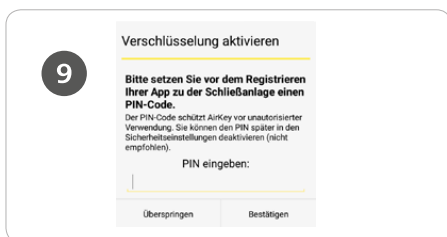


Der abgefragte Pin Code ist eine Sicherheitsoption und kann auch übersprungen werden, wenn Sie nicht bei jeder Sperrung den Code eingeben möchten.

Schließkomponente mit dem Smartphone hinzufügen

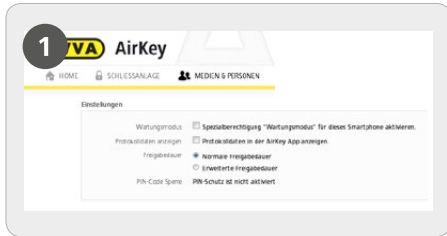


- › Die Freischaltung der Wartungsberechtigung erfolgt in der Onlineverwaltung unter dem Menü **Medien & Personen > Medien**
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das betroffene Smartphone
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details > Einstellungen > Wartungsmodus**

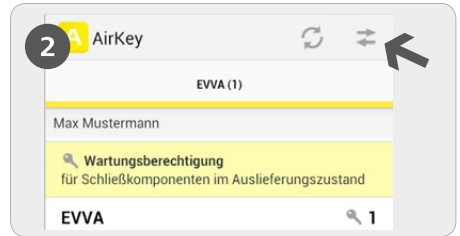

Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden**.


ACHTUNG: Smartphone muss eine Wartungsberechtigung haben!

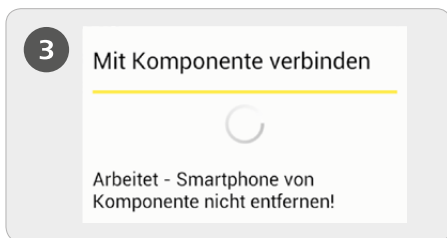


Halten Sie das Smartphone an die Schließkomponente im Auslieferungszustand. Es wird eine Verbindung zur Schließkomponente aufgebaut. Entfernen Sie keinesfalls das Smartphone von der Schließkomponente, während die Verbindung aufgebaut wird.




TIPP: das Smartphone sollte mit der Stelle an der Komponente anliegen, auf der sich der NFC-Chip des Smartphones befindet.

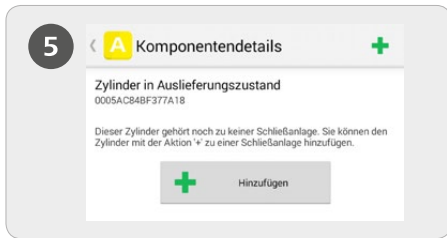

Sie erhalten nun die Informationen über die Schließkomponente. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

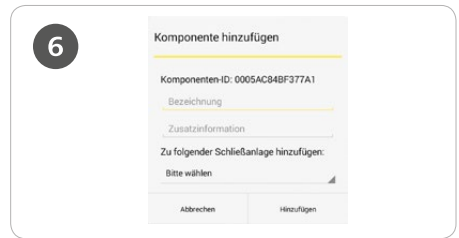

- Geben Sie für die Schließkomponente eine klare Bezeichnung ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**
- Sollten mehrere Schließanlagen zur Verfügung stehen, wählen Sie die entsprechende Anlage aus

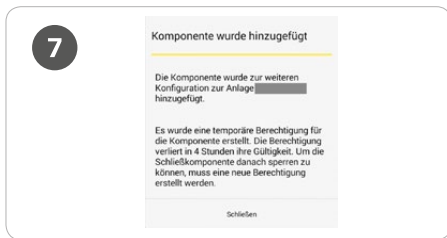

Halten Sie nun erneut das Smartphone an die Schließkomponente, um den Vorgang abzuschließen.

Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ für dieses Smartphone aktivieren:


Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, welche bereits einer Person zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung Schließkomponenten im Auslieferungszustand zu sperren, sowie Schließkomponenten und Medien in die AirKey Anlage hinzuzufügen und zu entfernen. Weiters kann die Firmware von Schließkomponenten und der Keyring von Medien aktualisiert werden.

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Schließkomponente mit dem Smartphone hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.11 Schließkomponente hinzufügen**


Hinweis



Karten, Schlüsselanhänger und Combschlüssel zur Schließanlage hinzufügen

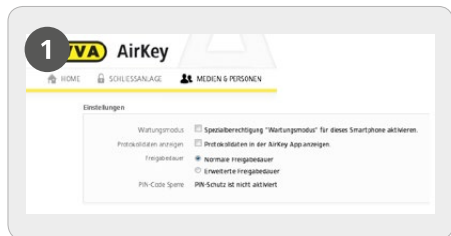


- › Die Freischaltung der Wartungsberechtigung erfolgt in der Onlineverwaltung unter dem Menü **Medien & Personen > Medien**
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das betroffene Smartphone.
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details > Einstellungen > Wartungsmodus**

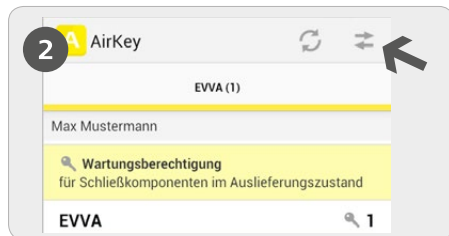

Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden**.


ACHTUNG: Smartphone muss eine Wartungsberechtigung haben!

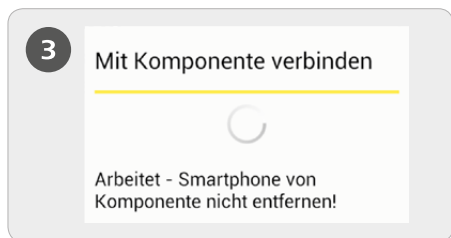


Halten Sie das Smartphone an ein Identmedium im Auslieferungszustand. Es wird eine Verbindung zum Identmedium aufgebaut. Entfernen Sie keinesfalls das Smartphone von dem Identmedium, während die Verbindung aufgebaut wird.



TIPP: das Smartphone sollte mit der Stelle an dem Identmedium anliegen, auf der sich der NFC-Chip des Smartphones befindet.

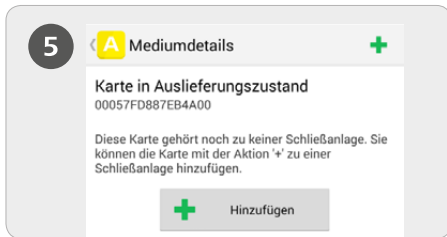

Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

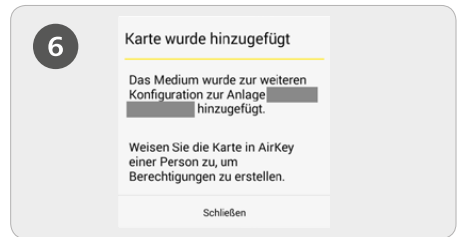

- Geben Sie für das Medium eine Bezeichnung ein
- Tippen Sie auf **Hinzufügen**
- Halten Sie nun erneut das Smartphone an das Medium, um den Vorgang abzuschließen

Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ für dieses Smartphone aktivieren:


Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, welche bereits einer Person zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung Schließkomponenten im Auslieferungszustand zu sperren, sowie Schließkomponenten und Medien in die AirKey Anlage hinzuzufügen und zu entfernen. Weiters kann die Firmware von Schließkomponenten und der Keyring von Medien aktualisiert werden.

Hinweis


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Karten, Schlüsselanhänger und Combischlüssel zur Schließanlage hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.12 Karten, Schlüsselanhänger und Combischlüssel zur Schließanlage hinzufügen**




Person anlegen / Medium einer Person zuweisen

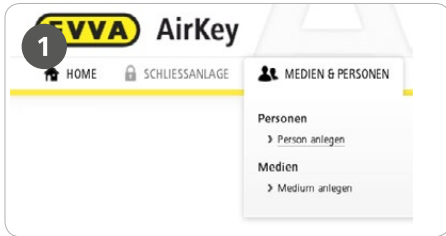

Wählen Sie in der Onlineverwaltung im Hauptmenü **Medien & Personen > Person anlegen**.

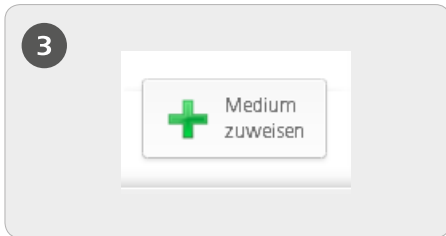

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Medium zuweisen** (unter dem Personensymbol).

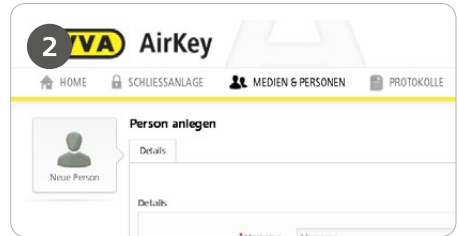

Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Klicken Sie auf **Speichern**.



- Wählen Sie ein Medium aus, welches der Person zugewiesen werden soll. Es werden nur aktive Medien angezeigt, die noch keiner Person zugewiesen sind. Klicken Sie auf **Weiter**
- Klicken Sie anschließend auf **Medium zuweisen**
- Das Medium wurde erfolgreich einer Person zugewiesen




Hinweis


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Person anlegen / Medium einer Person zuweisen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch auf **4.7 Person anlegen**




Berechtigungen vergeben

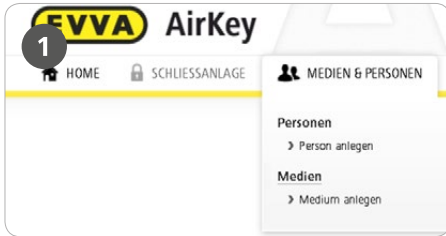


- Wählen Sie im Hauptmenü **Medien & Personen** > **Medien**
- Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das gewünschte Medium

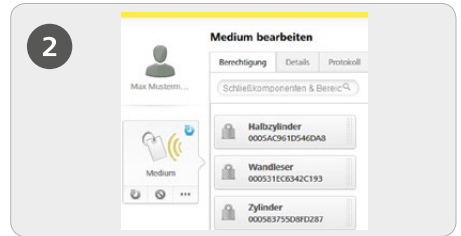

Sofern das Medium einer Person zugewiesen ist, erscheint die Übersicht der Berechtigungen des Mediums

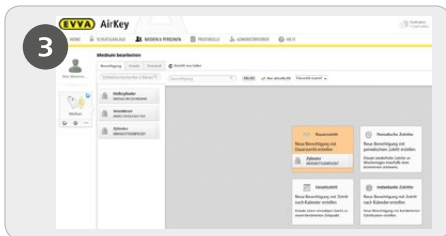

Ziehen Sie die Schaltfläche mit der gewählten Tür/Bereich per Drag & Drop in die Mittelfläche. Erst wenn Sie die gewählte Tür/Bereich auf die Mittelfläche bewegen, erscheinen die möglichen Zutrittsarten.

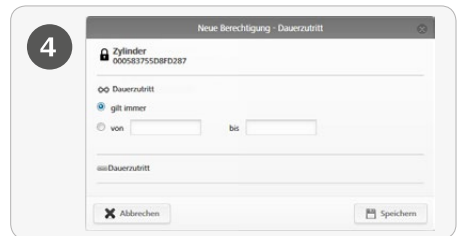


Klicken Sie auf **Speichern**, wenn alle Berechtigungen des gewünschten Zutritts konfiguriert wurden.



Hinweis

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Berechtigungen vergeben“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch auf **4.14 Berechtigungen vergeben**

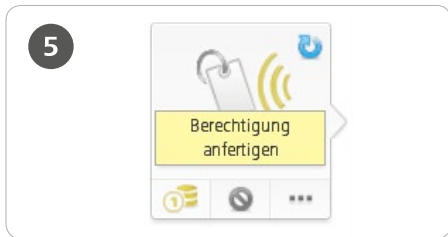


Nachdem Sie die Zutrittsberechtigung für ein Medium erstellt haben, müssen Sie den Vorgang mit Berechtigung anfertigen und einer abschließenden Aktualisierung des entsprechenden Mediums abschließen.

ACHTUNG: Für die Erstellung der Berechtigung wird ein KeyCredit benötigt!




TIPP: Um ein Medium mittels Smartphone zu aktualisieren, führen Sie den unter dem Punkt „Karten, Schlüsselanhänger und Combischlüssel zur Schließanlage hinzufügen > Mit Komponente verbinden“ beschriebenen Vorgang aus.

Medium entfernen

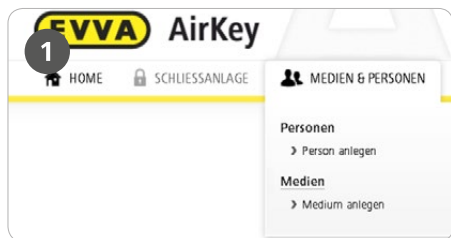

- › Um ein Medium vollständig aus einer Anlage zu entfernen, muss das Medium geleert, die Zuweisung zu einer Person aufgehoben und zuletzt das Medium entfernt werden.
- › Wählen Sie im Hauptmenü **Medien & Personen > Medien**

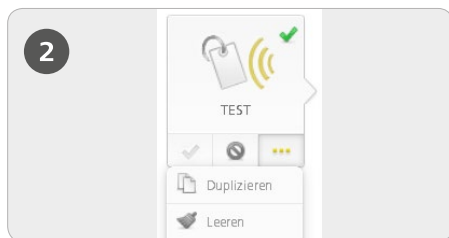


- › Klicken Sie in der Übersichtliste auf das Medium, welches Sie leeren wollen
- › Klicken Sie auf **Mehr... > Leeren**



Hinweis

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Medium entfernen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch auf **5.8.15 Medium entfernen**

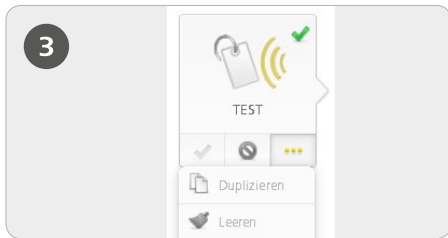


› Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Sicherheitsfrage mit **Medium leeren** bestätigen und das entsprechende Medium mittels Smartphone oder Codierstation aktualisieren.

› Klicken Sie nun auf **Mehr... >**

Zuweisung aufheben

› Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit **Zuweisung aufheben**

ACHTUNG: Bei Smartphones muss die Spezialberechtigung Wartungsmodus deaktiviert werden, um die Zuweisung aufheben zu können.

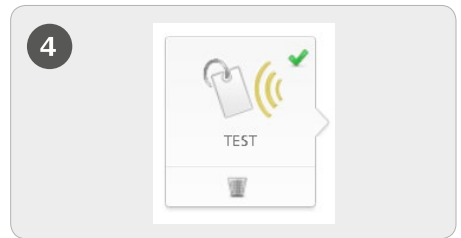

› Um das Medium endgültig aus der Anlage zu entfernen, wählen Sie im Hauptmenü **Medien & Personen > Medien**

› Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das Medium, welches Sie entfernen möchten

› Klicken Sie unterhalb des Mediensymbols auf den Papierkorb

› Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit **Medium entfernen**

ACHTUNG: Medium muss abschließend mittels Smartphone im Wartungsmodus oder über die Codierstation aktualisiert werden.

Medium deaktivieren / reaktivieren



Deaktivieren

- › Wählen Sie im Hauptmenü **Medien & Personen > Medien**
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das gewünschte Medium
- › Klicken Sie auf **Medium deaktivieren**



- › Geben Sie den Grund für die Deaktivierung ein. Wenn Sie „Anderer“ wählen, wird das 50-stellige Eingabefeld aktiv
- › Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen (maximal 500 Zeichen) in „Weitere Notizen“ ein
- › Klicken Sie auf **Weiter**
- › Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit **Medium deaktivieren**

ACHTUNG: Aktualisieren Sie die Schließkomponenten, für die das Medium eine Berechtigung hatte. Damit wird die Wartungsaufgabe aus der Liste entfernt und die deaktivierten Medien können diese Schließkomponenten nicht mehr sperren.



Hinweis


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Medium deaktivieren / reaktivieren“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch auf **5.8.9 Medium deaktivieren**



Reaktivieren

Ein deaktiviertes Medium (Sie erkennen das am roten Kreissymbol neben dem Medium) kann – weil es z.B. wieder gefunden wurde - reaktiviert werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü **Medien & Personen > Medien**
- Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das Medium, bei welchem die Deaktivierung aufgehoben werden soll
- Klicken Sie auf **Medium reaktivieren** unterhalb des Mediensymbols

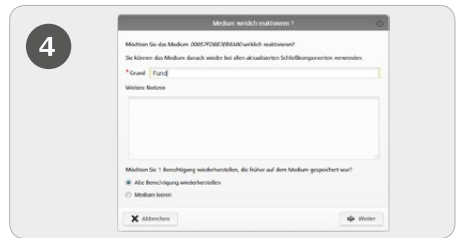

- Geben Sie den Grund für die Reaktivierung ein (maximal 50 Zeichen) und entscheiden Sie, ob die Berechtigungen, welche vor dem Deaktivieren gültig waren, wiederhergestellt werden sollen.
- Klicken Sie auf **Weiter**
- Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit **Medium reaktivieren**

ACHTUNG: Aktualisieren Sie die Schließkomponenten, die aufgrund des Reaktivierens eine Wartungsaufgabe erhalten haben. Erst wenn alle Blacklist-Einträge wieder entfernt wurden – das heißt, dass alle betroffenen Schließkomponenten aktuell sind – kann das Medium wieder bei allen Schließkomponenten sperren.

Beim Wiederherstellen der Berechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Ein Guthaben ist somit erforderlich.

Multi-Administration & Komponenten-Sharing

Administratoren haben alle Rechte zur Verwaltung der gesamten AirKey-Schließanlage. Administratoren können ausschließlich von anderen Administratoren angelegt werden.

Wählen Sie im Menü **Administratoren** > **Administrator** anlegen.

Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Klicken Sie auf **Speichern**.

Arbeiten mit mehreren AirKey-Anlagen:

Sie können eine Ihnen zugeordnete Schließkomponente für eine andere Schließanlage (Mandanten) freigeben. Über die andere Schließanlage können dann ebenfalls Berechtigungen für diese Schließkomponente verwaltet werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü **Schließanlage** > **Schließkomponenten**.
- Klicken Sie auf die Türbezeichnung der Schließkomponente, die Sie freigeben möchten.
- Klicken Sie auf **Freigabe hinzufügen**.

Hinweis



Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Multi-Administration & Komponenten-Sharing“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch auf **10 Arbeiten mit mehreren AirKeyAnlagen**

www.evva.com